

| | |
|------------|--|
| 1 | <p>Tasto Power</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere per mostrare la finestra di impostazione Display. Ripetute brevi pressioni selezionano i livelli di illuminazione pre impostati • Premere e mantenere premuto per portare il sistema di autopilota in modalità Riposo. Ripremere il tasto per attivare il sistema |
| 2 | <p>Tasto Menu</p> <p>Premere per visualizzare il menu Impostazioni.</p> |
| 3 | <p>Tasto X</p> <p>Premere per tornare al livello di menu precedente o chiudere una finestra di dialogo.</p> |
| 4 | <p>Manopola rotante</p> <p>Menu e finestre di dialogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruotare per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo • Ruotare per regolare un valore • Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere al livello di menu successivo <p>Per le modalità di funzionamento fate riferimento alla tabella delle modalità autopilota.</p> |
| 5-8 | <p>< 10 , < 1 e 1 > , 10 > (Tasti Sinistra e Destra)</p> <p>Premere per cambiare la direzione impostata/rotta impostata/angolo vento impostato di 1° o 10° a sinistra o destra.</p> <p>Per le modalità di funzionamento fate riferimento alla tabella delle modalità autopilota.</p> |
| 9 | <p>Tasto STBY</p> <p>Premere per portare l'autopilota in modalità Standby.</p> |
| 10 | <p>Tasto MODE</p> <p>Premere per visualizzare l'elenco Modalità.</p> |
| 11 | <p>Tasto AUTO</p> <p>Premere per portare l'autopilota in modalità AUTO.</p> |

La pagina dell'autopilota


Il contenuto varia con la modalità attiva. Tutte le modalità includono:

- A** Modalità Response (Risposta) (AC12N/AC42N/SG05) / Profile (Profilo) (NAC-2/NAC-3)
- B** Indicatore di direzione, analogico e digitale
- C** Indicazione della modalità dell'autopilota
- D** Indicatore del timone, analogico e digitale




Impostazione Display

La finestra di impostazioni Display si attiva premendo il tasto **POWER**. Quando il campo Livello Retroilluminazione è attivo, premendo ancora il tasto **MENU** è possibile regolare il livello della retroilluminazione con decrementi del 30%.

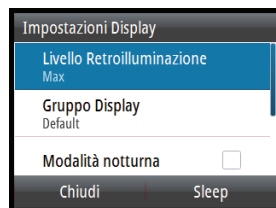


Selezione della modalità autopilota con il tasto MODE


Potete scegliere altre modalità e funzioni automatiche, selezionando la relativa opzione dall'elenco Modalità, attivato premendo il tasto **MODE**.

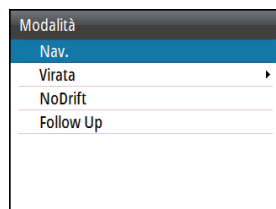

Indicatori digitali

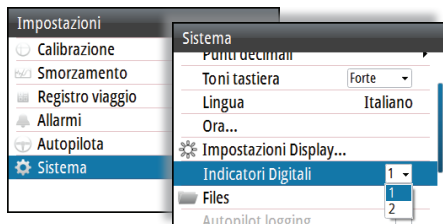



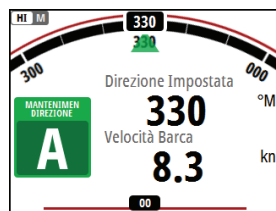







Un indicatore digitale



Due indicatori digitali


Modalità dell'autopilota

| Modalità | Attivazione | Manopola rotante | Tasti Sinistra e Destra |
|---|---|--|--|
| Standby  |  | Premere per attivare la modalità FU. | Premere per attivare la modalità NFU. |
| Follow-up  | In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Follow Up nell'elenco Modalità. In modalità Standby: premere la manopola rotatoria. | Ruotate per regolare la posizione del timone. | Premere per attivare la modalità NFU. |
| Non Follow-up  | Passate in modalità NFU premendo il tasto sinistro o quello destro quando l'autopilota si trova in modalità Standby o FU. | Premere per attivare la modalità FU. | Premere per regolare la posizione del timone. |
| AUTO  |  | Ruotate per regolare la direzione impostata. | Premere per regolare la direzione impostata. |
| Vento  | In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Vento nell'elenco Modalità. → Nota: La modalità è disponibile solo se il tipo di barca è impostato su Vela. | Ruotare per regolare l'angolo del vento impostato. | Premere per regolare l'angolo del vento impostato. |
| Wind NAV  | In qualsiasi modalità: scegliete l'opzione Wind NAV nell'elenco Modalità. → Nota: Disponibile solo con i computer autopilota AC12/42 quando il tipo di imbarcazione è impostato su VELA. Non disponibile con i computer autopilota NAC-2 o NAC-3. | Ruotate per regolare l'angolo del vento impostato. | Premere per regolare l'angolo del vento impostato. |
| NAV  | In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Nav. nell'elenco Modalità. → Nota: La modalità NAV richiede che un chartplotter compatibile sia collegato sulla rete. | Nessuna azione. | Nessuna azione. |
| No Drift  | In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione NoDrift nell'elenco Modalità. | Ruotare per regolare la direzione impostata. | Premere per regolare la direzione impostata. |


Allarmi

Riconoscimento degli allarmi

L'allarme più recente viene confermato premendo la manopola rotante.

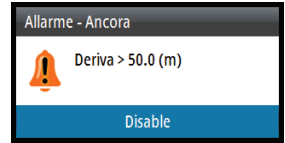

Attivazione del sistema di allarme e della sirena

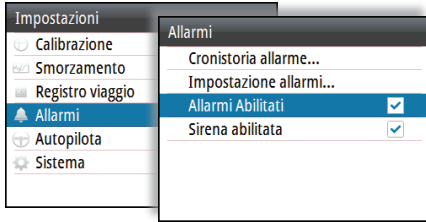

Accesso all'elenco dispositivi

